


# So funktioniert's

Renault ZOE ZE50

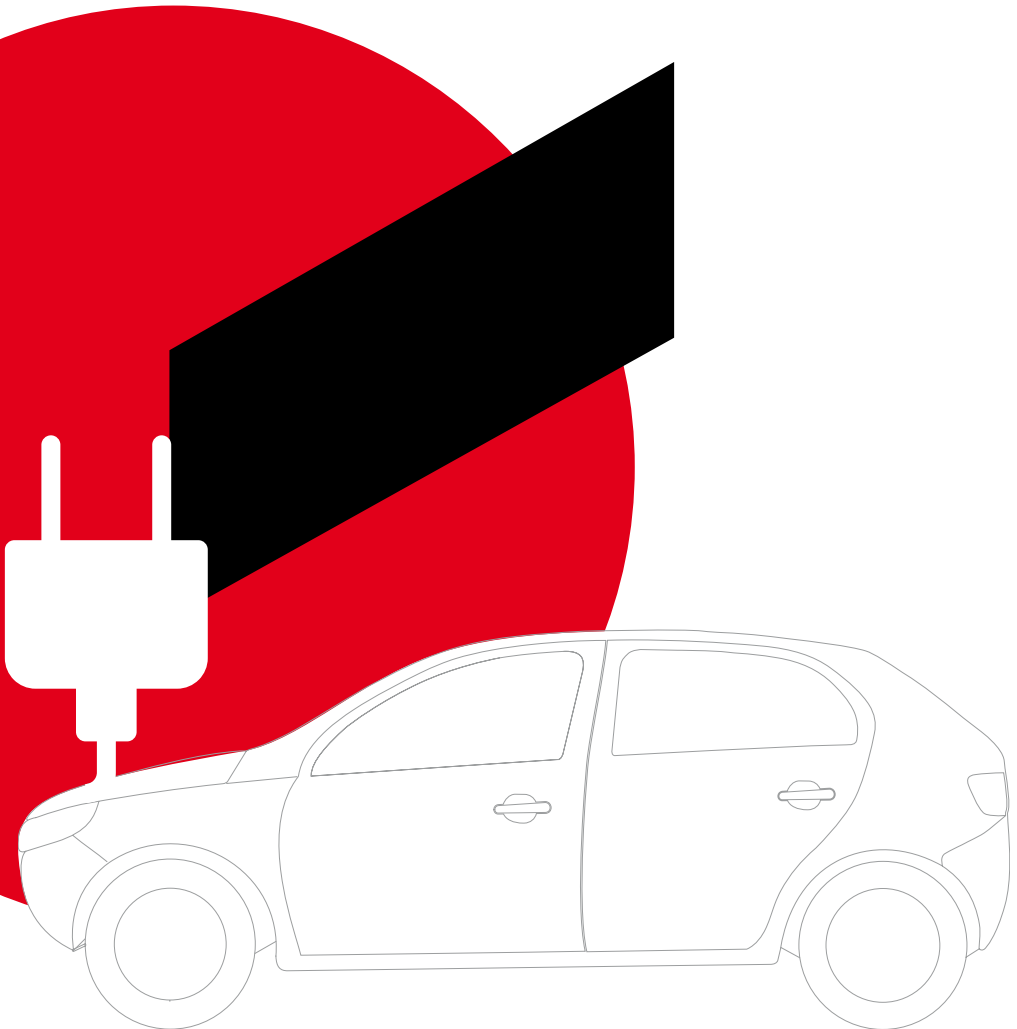

# Inhalt

FAHRT BEGINNEN

FAHRT BEENDEN

E-LADEN AN DER CARSHARING STATION

## Verhaltenskodex



**Führerschein**

Führerschein mit gültiger Fahrerlaubnis für Deutschland.



**Schäden**

Schäden sind sofort der Servicezentrale zu melden und im Bordbuch einzutragen.



**Pünktlichkeit**

Geben Sie das Fahrzeug aus Rücksicht auf Nachnutzer pünktlich zurück.



**Fahrweise**

ECO-Mode einschalten. Fahren Sie energiesparend



**Sauberkeit**

Hinterlassen Sie aus Respekt das Fahrzeug sauber!



**Laden**

Das Fahrzeug nach jeder Fahrt immer zum Laden anschließen.



**Haustiere**

Haustiere werden nur in einem Transportbehältnis mitgenommen.



**Alkohol/Drogen**

Es gilt die 0 ‰-Toleranz.



**Rauchen**

In allen Fahrzeugen herrscht absolutes Rauchverbot.




# Cockpit - Renault ZOE ZE50



Entriegelung Ladekabel  
-  
s. links hinter dem Lenkrad

kein KeyCard Schlitz

Fahrmodus B

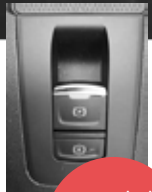

s. unterhalb des Schalthebels

- 1 Buchungssystem Zugangsg r t (Bordcomputer)
- 2 ZOE ZE50 Tachodisplay
- 3 ZOE ZE50 Multimediasdisplay
- 4 ZOE ZE50 Start-Stop Taste
- 5 Buchungssystem Schl ssel-Buchse im Handschuhfach
- 6 Buchungssystem Zugangskarten-Leser
- neu 7 ZOE ZE50 Steckersymbol - Entriegeln des Ladekabels
- neu 8 ZOE ZE50 Parken

# FAHRT BEGINNEN

## 1. E-Fahrzeug wurde geöffnet

Zugangsgerät Display beachten!



## 2. KeyCard mit Stecker aus der Buchse ziehen

s. Handschuhfach

**neu** KeyCard einfach auf die Mittel-Konsole legen, es gibt keinen „KeyCard-Schlitz“ mehr.



## 3. JETZT in Ruhe ...

**Schadencheck** durchführen, Sitz und Spiegel einstellen, etc.

## 4. Entriegeln des Ladesteckers

s. Lenkrad links dahinter

**neu** Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.



## 5. Ladekabel vom Fahrzeug entfernen

Ziehen Sie zunächst das Ladekabel am Fahrzeug ab, dann aus der Ladesäule.

**Das Ladekabel führen Sie bitte während der Fahrt immer mit.**

**Lassen Sie es niemals an der Ladesäule hängen!**

## 6. Schutzklappe und Hauptklappe schließen

**neu**



## 7. START/ STOP Taste tätigen

Die KeyCard wird zum Auto starten nicht mehr benötigt.

## 8. Losfahren mit Modus B

Motor ist geräuschlos!

Im „Modus B“ bremst das Fahrzeug stärker mit dem Elektromotor, sobald man den Fuß vom Gas nimmt.

**neu**



## FAHRT BEENDEN

### 1. Fahrzeug an die CarSharing Ausgangsstation parken

Sie müssen lediglich den Start-/Stopp-Knopf drücken.

**neu** Die Handbremse wird automatisch angezogen. Fertig!

### 2. JETZT in Ruhe ...

Das Fahrzeug ordentlich richten, Einkauf ausladen, etc.

### 3. Fahrzeug E-LADEN s. Kapitel E-Laden!

### 4. KeyCard zurückstecken

Stecken Sie die KeyCard mit silbernem Stift zurück in die Buchse im Handschuhfach

### 5. Fahrzeug abschließen

Schließen Sie mit der Zugangskarte am Zugangskarten-Leser das Auto ab.

## E-LADEN CCS und Typ2- Stecker

### **neu** 1. Entriegeln und öffnen des Ladeanschlusses

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.



### 2. Ladevorgang aktivieren und überprüfen

- Ladekabel dem Fahrzeug entnehmen
- **Schwarzen Stecker** an die **Ladesäule**, danach den **blauen Stecker** vorne ins **Fahrzeug** stecken
- Stromladechip an das Ladesymbol der Ladesäule zum Identifizieren halten. Ladesäule-Display auf Start Ladevorgang beachten.



- **neu** Im Tacho-Display wird Ihnen bei korrekt gestartetem Ladevorgang mittig die Restzeit bis zur vollständigen Ladung, Ladestand in Prozent und die Restreichweite in Kilometern angezeigt.

